Lenco

Digital TV with DPF

DFT-1010

USER MANUAL

Features:

Digital TV (DVB-T)

- With Digital TV and Digital Photo Frame functions.
- With DVB-T and MPEG-2 standard.
- Modulation format: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Bandwidth: 6, 7 or 8 MHz.
- Input frequency: VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
- Code rate:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Support EPG.
- Support Teletext and Subtitle.
- Support automatic and manual search for TV channels in many countries (England, Germany, Italy, France, Spain, Portugal and Holland, etc.).
- Channel Manage functions including favorite programs, channel lock, program sort, delete TV channels. Support switch among favorite programs, and TV or radio programs preview.
- Support program schedule.
- Support parental lock.
- Support TV programs display in thumbnail mode.
- Support show information of signal strength and quality of programs.
- Supported display type: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
- Multi OSD languages: English, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Dutch and Polish (optional).

Digital Photo Frame (DPF)

- 10.1 inch Digital LCD screen display.
- Screen Size Mode: 16:9.
- Simply insert a compatible memory card into the device to show photos, play music or supported video files.
- Support JPEG / MP3 / WMA / MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4 files.
- Support SD, MMC, MS card, and USB Disk.
- Built-in AV signal output jack and earphone jack.
- Automatic slideshow with multiple transition effects.
- Play slideshow with music on the background.
- Slideshow intervals of 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Easily functioned by remote control or button adjustment.

Accessories

- With clock, alarm and calendar function.
- Supports Firmware update.

Buttons

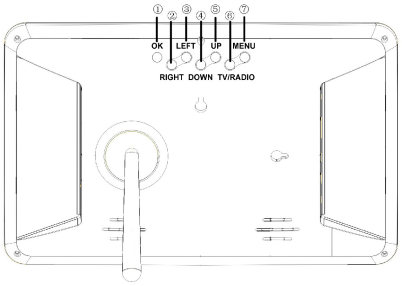

①	OK
②	RIGHT
③	LEFT
④	DOWN
⑤	UP
⑥	TV/RADIO
⑦	MENU

Remote Control

- **key function description**

SYMBOL BE DESCRIPTION

⏻	LCD on/off
TV/RADIO	Switch between TV/Radio
INFO	Show the present channel information
🔇	Mute
1-9，0	For channel select
◀◀	Fast backwards
▶▶	Fast forwards
RECALL	Return to the previous channel
FAV	Turn on favorite program function|
⏮	Backward skip
⏭	Forward skip
SETUP	Setup
⏯	Play/pause
■	Stop
▲	Direction button / Photo flip horizontally / Channel up
▼	Direction button / Photo flip vertically / Channel down
OK	Enter
◀	Direction button / Photo rotate
▶	Direction button / Photo rotate
REPEAT	Repeat
EXIT	Exit
MENU	Get back to main menu
LIST	Program list
TTX	Teletex mode
EPG	Enter to EPG mode
VOL+	Increase volume
VOL-	Decrease volume
AUDIO	Enter to audio mode
SUBTITLE	Enter to subtitle mode

Main Menu

✧ When the product is turning on, you can see four buttons:【Digital TV】,【DPF】, 【Setup】, and 【Accessories】on the main menu. You can choose by pressing ▲▼ ◄ ►, and press OK or ⏯ to enter.

1. Digital TV (DVB-T)

1.1 DVB-T Setup Menu

✧ Program List

- TV Program

  After choosing TV Program, then pressing OK or ⏯ to enter it, it'll go to a program edit table. Users can edit the TV program list. There are three options: Favor, Move, and Del.

- Radio Program

  After choosing Radio Program, then pressing OK or ⏯ to enter it, it'll go to a program edit table. Users can edit the Radio program list. There are three options: Favor, Move, and Del.

- Sort

  Users can set the types of sort in this model, three options: By Name, By Service ID, and By Channel No.

✧ Program Search

- Automatic Search

  After choosing Automatic Search, then pressing OK or ⏯ to enter it, it'll go to a dialogue for your choice.

- Manual Search

  After choosing Manual Search, then pressing OK or ⏯ to enter it, it will go the mode of Manual Search.

✧ Parental Control

- Channel Lock

  This option is for users to lock the channel or not.

  Two options: Yes, No. If no, then users have to enter the pin set before.

- Parental Setting

  This option is to set the pin.

✧ System Setting

- Country

This option is to set the country. When users select the country, the OSD language will automatically change to its native language.

- Language

  After choosing Language and pressing OK or ⏯, it'll enter the mode of language. Four options: 1st Audio, 2nd Audio, Subtitle, and Exit. Users can set the language of 1st Audio, 2nd Audio, and Subtitle.

- GMT Usage

  Two options: Off, On.

- Time Zone

  This option is for users to select the time zone.

- System Schedule

  This option is for users to edit the TV or radio program schedule; it'll automatically turn to the scheduled TV or radio program at the scheduled time. After choosing System Schedule and pressing OK or ⏯, it'll enter the mode of System Schedule. Users can set 10 tasks at most at the same time. When entering the task mode, there are five options to set: Mode, Frequency, Channel type, and Time setting.

✧ Exit

Exit [DVB-T Setup Menu].

1.2 Digital TV

✧ After choosing【Digital TV】on the main menu and pressing OK or ⏯, it'll enter the mode of Digital TV.

- Press MUTE to be silent, and then press again to get sound.
- Press VOL+ or VOL- buttons to adjust volume while playing.
- Press MENU button to get back to the main menu while playing.
- Press TTX button to read the teletext message of the playing TV program while playing. Press any key to exit it.
- Press SUBTITLE button, it'll show the subtitle on the screen.
- Press AUDIO button, it'll show the audio information on the screen.
- Press EPG to enter the mode of electronic program guide. Users can get to know the program list and information which is playing now and/or will be played in the future. And users can edit the TV program schedule in the mode.

- Press INFO button it will show the information of the playing channel while playing, such as channel No., channel name, strength, and quality.
- Press TV/RADIO button to switch between TV and radio mode.

2. Digital Photo Frame (DPF)

2.1 DPF Setup Menu

✧ Photo Setting

- Interval Time

  Slideshow intervals for your option.
- Transition Effect

  Different transition effects for your option.
- Show type

  Two options for your choice:【Fit Screen】,【Full Screen】. When user choose 【Fit Screen】 or 【Full screen】, then it will go to 【Fit Screen】 or 【Full Screen】 mode when slideshow photos.
- Browse

  This option is used for choosing picture browse mode. Two options for choices: 【Thumbnail】, 【File manager】.

✧ Auto-Play

This option provides users to choose <On> or <Off> photo/music/movie auto-play function.

✧ Exit

Exit [DPF Setup Menu].

2.2 DPF Menu

2.2.1 Photo/Music/Movie

✧ After choosing【Photo】/【Music】/【Movie】and pressing OK or ⏯, it'll check automatically whether USB or memory card is ready. It will come back to [DPF Menu] if it's not ready.

Note

It does not support reading multi devices at the same time.

✧ It'll play pictures / music / movie directly if setting [auto-play] in <On> mode.

✧ If setting <Off>, it'll enter 【Thumbnail】or【File Manager】mode in photo, or enter【File Manager】mode in music / movie, to manage playing. When you

choose the file you'd like to play, you can press OK or ⏯ to play it.

2.2.2 Photo+Music

✧ After choosing 【Photo+Music 】and pressing OK or ⏯, it'll check automatically whether USB or memory card is ready. It will come back to [DPF Menu] if it's not ready.

✧ It'll automatically play music while slideshow pictures. If pressing STOP , it'll come back to [DPF Menu].

2.2.3 Edit

✧ After choosing 【Edit】and pressing OK or ⏯, It'll will enter [Edit] mode. Three options for your choice: Copy, Delete and Exit.

- Copy

  This option is used for users to copy pictures from USB or Memory card to internal memory, and set them as screen savers. Users can select pictures by pressing ▲▼, then press OK or ⏯ to confirm selection. It'll cancel selection by pressing OK or ⏯ again. When users accomplish selections, you can come to [Save] option by pressing ◄ ►, press [Save] to store pictures.

- Delete

  This option is used for users to delete screen savers stored. Users can come to [Delete] option, press OK or ⏯ to enter [Delete] mode. Users can select the pictures by pressing direction buttons, then press OK or ⏯ to delete the selected one. Or choose [Delete All] to delete all the pictures. Users can also choose [Sort] option to change the slideshow order of the screen savers. Firstly, select the wanted picture, then press OK or ⏯, then press ◄ ►to change the slideshow order. Finally, users can choose [Slide Show] to browse the pictures in screen saver mode.

2.2.4 Favorite

✧ This option is for you to slideshow your pictures saved in internal flash.

3. Accessories Menu

3.1 Calendar

✧ After choosing【Calendar】in [Accessories Menu] and pressing OK or ⏯, it'll

enter calendar setting interface.

- Display

  This option is to display【Calendar】. The date of calendar shown is set by system. Except showing the present date, you can browse different months by using ▲▼, or checking different years by pressing◄ ►.

- Set Date

  You can set date of system.

- Exit

  Get back to [Accessories Menu].

3.2 Clock

✧ It'll enter the clock setting interface, after choosing 【Clock】in [Accessories Menu] and pressing OK or ⏯.

3.3 Alarm

✧ It'll enter the alarm setting interface , after choosing 【Alarm】in [Accessories Menu] and pressing OK or ⏯.

4. Setup Menu

4.1 System Setting

✧ Language Setup

- OSD Language

  This option is used to set OSD language.

- Encoding

  Two options: Western European, Central European.

✧ Display Setup

Users can set up TV Standard, AV Output, Display type, Brightness, Contrast, TFT Brightness, TFT Contrast and TFT Saturation in this menu.

Note

When users set the TV Standard, the TV format change could only be seen on TV screen, but can not be seen on the engine screen.

Note

When users select the AV Output, there are two options: "TV", "Panel". When you select "TV", then you could see the AV output function workable.

✧ Preference

- Change Pin

  This option is to change pin.

- Default

  After choosing this option, all the settings will turn back to factory setting..

✧ Exit

Exit [Setup Menu].

Technical Parameters

Panel Size	10.1 inches
Resolution	800 x 3RGBx480
Screen Size Mode	16 : 9
Modulation format	QPSK,16-QAM,64-QAM
Bandwidth	6,7or8MHz
Input Frequency	VHF 170-230MHz,UHF 470-862MHz
Trans Mode	2k or 8k FFT
Power Requirement	DC 12V / 1.0A
Power Consumption	10W
Speaker Output	1W x2

Note

Digital Reception is dependant on your area, please check coverage before buying.

For more information and support visit

http://www.lenco.eu

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that: Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Lenco

Digitalfernseher mit digitalem Bilderrahmen

DFT-1010

BEDIENUNGSANLEITUNG

Ausstattungsmerkmale:

Digital TV (DVB-T)

- DVB-T MPEG-2 Standard.
- Modulationsformat: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Bandbreite: 6, 7 oder 8 MHz.
- Eingangsfrequenz: VHF 170-230 MHz, UHF 470-862 MHz.
- Coderate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8.
- Unterstützt EPG.
- Unterstützt Videotext und Untertitel.
- Unterstützt automatische und manuelle Kanalsuche in vielen Ländern (England, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Holland).
- Kanalbearbeitung einschließlich Favoritenprogramme, Kanalsperre, Programmsortierung, Löschung von Kanälen.
- Unterstützt die Umschaltung zwischen Favoritenprogrammen und Fernseh- oder Radioprogrammen.
- Unterstützt Programmplanung.
- Unterstützt Kindersicherung.
- Unterstützt Anzeige der Fernsehprogramme als Miniaturbild.
- Unterstützt Anzeige der Signalstärke und Qualität.
- Unterstützte Bildformate: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
- Mehrsprachiges OSD: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Holländisch.

Digitaler Bilderrahmen

- 10,1-Zoll digitaler LCD-Bildschirm.
- Bildformat: 16:9.
- Unterstützt JPEG / MP3 / WMA / MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4 Dateien.
- Unterstützt SD, MMC, MS Speicherkarten und USB-Speichermedien.
- AV-Ausgang und Ohrhörerbuchse.
- Diashow mit verschiedenen Bildübergängen.
- Diashow mit Hintergrundmusik.
- Diashow Intervalle 5, 10, 15, 30 Skunden, 1 und 3 Minuten.
- Einfache Bedienung mit Gerätetasten oder Fernbedienung.

Zubehör

- Uhrzeit-, Weckalarm- und Kalenderfunktion.
- Unterstützt Firmware Update.

Tastenbelegung

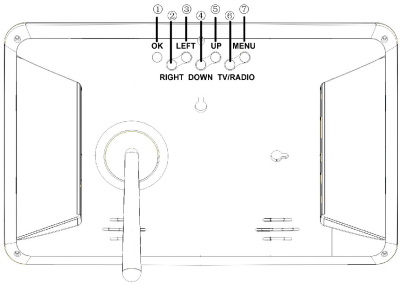

①	OK
②	NAVIGATION RECHTS
③	NAVIGATION LINKS
④	NAVIGATION ABWÄRTS
⑤	NAVIGATION AUFWÄRTS
⑥	TV/RADIO
⑦	MENÜ

Fernbedienung

- **Tastenbelegung**

SYMBOL	***BESCHREIBUNG***
⏻	LCD ein/aus
TV/RADIO	Umschalten zwischen TV und Radio
INFO	Anzeige von Informationen zum Kanal
🔇	Summschaltung
1-9, 0	Direkte Kanalwahl
◀◀	Schneller Rücklauf
▶▶	Schneller Vorlauf
RECALL	Rückkehr zum vorherigen Kanal
FAV	Favoritenfunktion aufrufen
⏮	Skip-
⏭	Skip+
SETUP	Einstellungen
⏯	Wiedergabe/Pause
■	Stopp
▲	Navigation/ Foto horizontal umklappen/ Kanalsuche aufwärts
▼	Navigation/ Foto vertikal umklappen/ Kanalsuche abwärts
OK	Enter
◀	Navigation/ Foto drehen
▶	Navigation/ Foto drehen
REPEAT	Wiederholung
EXIT	Verlassen
MENU	Rückkehr in das Hauptmenü
LIST	Programmliste
TTX	Videotext aufrufen
EPG	EPG aufrufen
VOL+	Lautstärke erhöhen
VOL-	Lautstärke verringern
AUDIO	Audiomodus aufrufen
SUBTITLE	Untertitel aufrufen

Hauptmenü

✧ Nach dem Einschalten des Geräts werden im Hauptmenü vier Untermenüs angezeigt: Digital-TV, DPF (Bilderrahmenmenü), Einstellungen und Sonstiges. Mit ▲▼ ◄ ► wählen Sie aus, mit OK oder ⏯ zeigen Sie das Untermenü an.

1. Digital-TV (DVB-T)

1.1 DVB-T Einstellungsmenü

✧ Programmliste

- TV-Programm

  Nach der Auswahl von TV-Programm drücken Sie OK oder ⏯ zum Aufrufen der Funktion, die Bearbeitungstabelle wird angezeigt. Hier bearbeiten Sie die TV-Programmliste. Ihnen stehen drei Optionen zur Verfügung: Favoriten, Verschieben und Löschen.

- Radio

  Nach der Auswahl des Radio-Untermenüs drücken Sie OK oder ⏯ zur Anzeige der Bearbeitungstabelle. Hier bearbeiten Sie die Radio-Programmliste. Ihnen stehen drei Optionen zur Verfügung: Favoriten, Verschieben und Löschen.

- Sortieren

  Ihnen stehen drei Optionen zum Sortieren der Kanäle zur Verfügung: Nach Name, Nach Service-ID und Nach Kanalnummer.

✧ Kanalsuche

- Automatische Suche

  Nach der Auswahl der automatischen Kanalsuche drücken Sie OK oder ⏯ zum Aufrufen des Dialogfensters.

- Manuelle Suche

  Nach der Auswahl der manuellen Kanalsuche drücken Sie OK oder ⏯.

✧ Kindersicherung

- Kanalsperre

  Mit dieser Option können Sie einen Kanal sperren.

  Ihnen stehen zwei Optionen zur Verfügung: Ja und Nein. Bei Auswahl von Nein müssen Sie ebenfalls das Passwort eingeben.

- Kindersicherung

  Hier stellen Sie Ihr Passwort ein.

✧ Systemeinstellungen

- Land
  Hier stellen Sie Ihr Land und die Menüsprache ein.
- Sprache
  Nach der Auswahl von Sprache drücken Sie OK oder ⏯ zum Aufrufen der Spracheinstellung. Hier stellen Sie die 1. und 2. Film- und die Untertitelsprache ein.
- GMT-Nutzung
  Ihnen stehen zwei Optionen zur Verfügung: Aus und Ein.
- Zeitzone
  Hier stellen Sie Ihre Zeitzone ein.
- Systemplanung (Timer)
  Hier bearbeiten Sie Ihre TV- oder Radioprogrammplanung. Zum eingestellten Zeitpunkt begibt sich das Gerät automatisch zum geplanten Fernseh- oder Radioprogramm. Nach der Auswahl von Systemplanung drücken Sie OK oder ⏯ , damit wird die Systemplanung aufgerufen. Sie können bis zu 10 Aufgaben programmieren. Bei der Eingabe der Aufgaben nehmen Sie fünf Einstellungen vor: Modus, Frequenz, Kanaltyp und Zeiteinstellung.

✧ Verlassen
DVB-T Einstellungsmenü verlassen.

1.2 Digital-TV

✧ Nach der Auswahl von Digital-TV im Hauptmenü drücken Sie OK oder ⏯ zum Aufrufen des Digital-TV-Modus.

- Mit MUTE schalten Sie den Ton stumm, mit erneutem Tastendruck heben Sie die Stummschaltung wieder auf.
- Mit VOL+ oder VOL- stellen Sie die Lautstärke ein.
- Mit MENU kehren Sie während der Wiedergabe in das Hauptmenü zurück.
- Mit TTX zeigen Sie den Videotext an. Mit einer beliebigen Taste verlassen Sie den Videotextmodus wieder.
- Mit SUBTITLE werden die Untertitel angezeigt.
- Mit AUDIO werden Informationen zur Sprache angezeigt.
- Mit EPG rufen Sie den elektronischen Programmführer auf. Hier zeigen Sie aktuelle und künftige Programmhinweise an. Sie können ebenfalls die

TV-Programmplanung in diesem Modus bearbeiten.

- Mit INFO zeigen Sie Informationen des aktuellen Kanals an, wie beispielsweise Kanalnummer, Kanalname, Signalstärke und Qualität.
- Mit TV/RADIO schalten Sie zwischen Fernseh- und Radioempfang um.

2. Digitaler Bilderrahmen

2.1 DPF Einstellungsmenü

✧ Fotoeinstellung

- Intervallzeit

  Hier stellen Sie die Intervalle der Diashow ein.
- Bildübergänge

  Hier stellen Sie die Bildübergänge der Diashow ein.
- Anzeigeart

  Wählen Sie aus: Anpassen und Vollbild.
- Browsen

  Hier stellen Sie den Browsermodus für die Bilder ein. Ihnen stehen zwei Optionen zur Verfügung: Miniaturbild und Dateimanager.

✧ AutoPlay

Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Option zur automatischen Wiedergabe von Foto-, Musik- oder Filmdateien.

✧ Verlassen

DPF Einstellungsmenü verlassen.

2.2 Menü Bilderrahmen

2.2.1 Foto/Musik/Film

✧ Nach Auswahl von Foto, Musik oder Film und Tastendruck auf OK oder ⏯ überprüft das Gerät automatisch, ob der USB-Speicher oder die Speicherkarte betriebsbereit ist. Ist das nicht der Fall, so kehrt das Gerät in das Bilderrahmenmenü zurück.

Bitte beachten Sie

Das gleichzeitige Lesen mehrerer Speichermedien wird nicht unterstützt.

✧ Haben Sie im Einschaltmodus AutoPlay gewählt, so werden Bilder, Musik oder Filme automatisch wiedergegeben.

✧ Bei Deaktivierung der Funktion begibt sich das Gerät im Fotomodus in Miniaturbild- oder Dateimanagermodus und im Musik- oder Filmmodus in Dateimanagermodus. Starten Sie die Wiedergabe mit OK oder ⏯.

2.2.2 Foto+Musik

✧ Nach Auswahl von Foto+Musik und Tastendruck auf OK oder ⏯ prüft das Gerät automatisch, ob das USB-Speichermedium oder die Speicherkarte betriebsbereit ist. Ist das nicht der Fall, so kehrt das Gerät in das Bilderrahmenmenü zurück.

✧ Die Diashow wird mit gleichzeitiger Hintergrundmusik abgespielt. Mit STOP kehren Sie in das Bilderrahmenmenü zurück.

2.2.3 Bearbeiten

✧ Nach Auswahl von Bearbeiten und Tastendruck auf OK oder ⏯ begibt sich das Gerät in den Bearbeitungsmodus. Hier stehen Ihnen drei Option zur Verfügung: Kopieren, Löschen und Verlassen.

- Kopieren

  Diese Option benutzen Sie zum Kopieren von Bildern vom USB-Speichermedium oder von der Speicherkarte auf den internen Speicher des Geräts zur Einstellung als Bildschirmschoner. Mit ▲▼ wählen Sie ein Bild, mit OK oder ⏯ bestätigen Sie Ihre Auswahl. Mit erneutem Tastendruck auf OK oder ⏯ wird Ihre Auswahl wieder verworfen. Möchten Sie das Bild speichern, so gelangen Sie mit ◄ ► zur Option Speichern, bestätigen Sie die Speicherung des Bildes mit Speichern.

- Löschen

  Diese Option benutzen Sie zum Löschen eines gespeicherten Bildschirmschoners. Mit OK oder ⏯ rufen Sie den Löschmodus auf. Mit den Navigationstasten wählen Sie hier das zu löschende Bild, mit OK oder ⏯ nehmen Sie die Löschung vor. Mit Alle Löschen werden alle gespeicherten Bilder gelöscht. Mit Sortieren ändern Sie die Reihenfolge der Diashow oder der Bildschirmschoner. Wählen Sie hierzu zunächst das gewünschte Bild, dann drücken Sie OK oder ⏯ und Sie ändern die Reihenfolge der Diashow mit ◄ ► . Wählen Sie Diashow zur Anzeige der Bilder im Bildschirmschonermodus.

2.2.4 Favoriten

✧ Mit dieser Option zeigen Sie Ihre Bilder im internen Speicher als Diashow an.

3. Menü Sonstiges

3.1 Kalender

✧ Nach Auswahl von Kalender im Menü Sonstiges rufen Sie mit OK oder ⏯ das Kalendereinstellmenü auf.

- Display

  Mit dieser Option zeigen Sie den Kalender an. Das Datum wird durch das System eingestellt. Neben der Anzeige des Tagesdatums können Sie mit ▲▼ die einzelnen Monate oder Jahre anzeigen.
- Datum einstellen

  Das System stellt das Datum ein.
- Verlassen

  Rückkehr in das Menü Sonstiges.

3.2 Uhr

✧ Wählen Sie im Menü Sonstiges Uhr und drücken Sie OK oder ⏯, um das Uhrmenü aufzurufen.

3.3 Alarm

✧ Wählen Sie im Menü Sonstiges Alarm und drücken Sie OK oder ⏯, um das Alarmmenü aufzurufen.

4. Einstellungsmenü

4.1 Systemeinstellungen

✧ Spracheinstellungen

- OSD-Sprache

  Hier stellen Sie die OSD-Sprache (Bildschirmsprache) ein.
- Codierung

  Ihnen stehen zwei Optionen zur Verfügung: Westeuropa und Mitteleuropa.

✧ Displayeinstellungen

Hier stellen Sie TV-Standard, AV-Ausgang, Displaytyp, Helligkeit, Kontrast, TFT-Helligkeit, TFT-Kontrast und TFT-Farbsättigung ein.

Bitte beachten Sie

Beim Einstellen des TV-Standards ändert sich das Bildformat nur auf einem angeschlossenen Fernseher.

Bitte beachten Sie

Bei Auswahl des AV-Ausgangs haben Sie zwei Optionen: TV und Bildschirm. Bei Auswahl von TV wird der AV-Ausgang aktiviert.

✧ Präferenzen

- Passwort ändern

  Hier ändern Sie Ihr Passwort.

- Standardeinstellung
  Bei Auswahl dieser Option werden alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurückgestellt.

✧ Verlassen
Einstellungsmenü verlassen

Technische Spezifikationen

Bildschirmdiagonale	10,1 Zoll
Auflösung	800 x 3RGB x 480
Bildformat	16:9
Modulationsformat	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Bandbreite	6, 7 oder 8 MHz
Eingangsfrequenz	VHF 170-230 MHz, UHF 470-862 MHz
Übertragungsmodus	2k oder 8k FFT
Spannungsversorgung	DC 12V / 1,0A
Leistungsaufnahme	10 W
Lautsprecher	2 x 1 W

Bitte beachten Sie

Der Digitalfernsehempfang hängt von Ihrem Standort ab, bitte fragen sie hierzu Ihren Fachhändler vor dem Kauf.

Für Informationen und Support besuchen Sie bitte:
http://www.lenco.eu

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

Lenco

Digitale TV met DPF

DFT-1010

Gebruikershandleiding

Kenmerken:

Digitale TV (DVB-T)

- DVB-T MPEG-2 standaard.
- Modulatieformaat: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Bandbreedte: 6, 7 of 8 MHz.
- Invoerfrequentie: VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
- Code rate:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Ondersteunt EPG.
- Ondersteunt Teletekst en Ondertitels.
- Ondersteunt automatisch en handmatig zoeken naar TV kanalen in vele landen (Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal en Nederland, etc.).
- Kanaalbeheer functies, inclusief favoriete programma's, kanaalvergrendeling, zenders sorteren, TV kanalen verwijderen. Ondersteuning voor het schakelen tussen favoriete programma's en TV- of radio programmapreviews.
- Ondersteunt programmaschema.
- Ondersteunt kinderslot.
- Ondersteunt TV programma tonen in miniatuurmodus.
- Ondersteunt het tonen van informatie van signaalsterkste en kwaliteit van zenders.
- Ondersteunde displaytypen: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
- Meerdere OSD-talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands.

Digitaal Fotoframe (DPF)

- 10.1 inch Digitaal LCD scherm.
- Schermgrootte Modus: 16:9.
- Ondersteunt JPEG / MP3 / WMA / MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4 bestanden.
- Ondersteunt SD, MMC, MS kaart, en USB Disk.
- Ingebouwde AV signaal uitvoer stekkeringang en oortelefoon stekkeringang.
- Automatische diashow met meerdere overgangseffecten.
- Speel diashow af met muziek op de achtergrond.
- Diashow intervallen van 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Eenvoudig bedienbaar met de afstandsbediening of knoppen.

Accessoires

- Met klok-, alarm- en kalenderfunctie.
- Ondersteunt Firmware updates

Knoppen

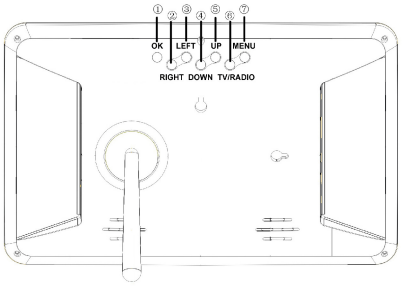

①	OK
②	RECHTS
③	LINKS
④	OMLAAG
⑤	OMHOOG
⑥	TV/RADIO
⑦	MENU

Afstandsbediening

- **Omschrijving hoofdfunctie**

SYMBOOL OMSCHRIJVING

⏻	LCD aan/uit
TV/RADIO	Schakel tussen TV/Radio
INFO	Toon huidige kanaalinformatie
🔇	Mute
1-9，0	Voor kanaalselectie
◀◀	Snel terugspoelen
▶▶	Snel vooruitspoelen
RECALL	Keer terug naar vorige kanaal
FAV	Schakel favoriete programma functie in
⏮	Achteruit springen
⏭	Vooruit springen
SETUP	Setup
⏯	Afspeel/Pauze
■	Stop
▲	Richtingsknop / Foto horizontaal spiegelen / Kanaal omhoog
▼	Richtingsknop / Foto verticaal spiegelen / Kanaal omlaag
OK	Enter
◀	Richtingsknop / Foto draaien
▶	Richtingsknop / Foto draaien
REPEAT	Herhaal
EXIT	Verlaat
MENU	Ga terug naar hoofdmenu
LIST	Zenderlijst
TTX	Teletekstmodus
EPG	Ga naar EPG-modus
VOL+	Volume toenemen
VOL-	Volume afnemen
AUDIO	Ga naar audio-modus
SUBTITLE	Ga naar ondertitelmodus

Main Menu (Hoofdmenu)

✧ Wanneer het product wordt aangezet, dan ziet u vier knoppen:【Digital TV】, 【DPF】, 【Setup】 en 【Accessories】in het hoofdmenu. U kunt kiezen door gebruik te maken van ▲▼ ◄ ► en op OK of ⏯ te drukken om de menu's te betreden.

1. Digitale TV (DVB-T)

1.1 DVB-T Setup Menu

✧ Program List (Programmalijst)

- TV Program (TV Programma)

  Na het kiezen voor TV Program en te drukken op OK of ⏯ om het te betreden, zal de speler naar een programma bewerktabel gaan. U kunt hier de TV programmalijst bewerken. Er zijn drie opties: Favor (Begunstig), Move (Verplaats) en Del (Verwijder).
- Radio Program (Radio Programma)

  Na het kiezen voor Radio Program en het drukken op OK of ⏯ om het te betreden, zal de speler naar een programma bewerktabel gaan. U kunt hier de Radio programmalijst bewerken. Er zijn drie opties: Favor (Begunstig), Move (Verplaats) en Del (Verwijder).
- Sort (Sorteren)

  Hier kunt u de manier van sorteren in het model instellen, er zijn drie opties: By Name (Op Naam), By Service ID (Op Service ID) en By Channel No (Op Kanaal Nr.).

✧ Program Search (Zenders Zoeken)

- Automatic Search (Automatisch Zoeken)

  Na het kiezen voor Automatic Search, en het drukken op OK of ⏯ om het te betreden, zal u een dialoog te zien krijgen waarin u keuzes kunt maken.
- Manual Search (Handmatig Zoeken)

  Na het kiezen voor Manual Search en het drukken op OK of ⏯ om het te betreden, zult u in de Handmatig Zoeken modus terecht komen.

✧ Parental Control (Ouderlijke Controle)

- Channel Lock (Kanaalvergrendeling)

  Deze optie is er om kanalen te vergrendelen en ontgrendelen.

  Twee opties: Yes (Ja), No (Nee). Als u voor No kiest, dan zullen gebruikers eerst de pincode moeten invoeren.
- Parental Setting (Ouderlijke Instelling)

  Deze optie is voor het instellen van de pincode.

✧ System Setting (Systeem Instelling)

- Country (Land)

Deze optie is om het land in te stellen. Wanneer u een land selecteert, dan zal de OSD-taal automatisch veranderen naar de bijbehorende taal.

- Language (Taal)
  Na het kiezen voor de Taal en het drukken op OK of ⏯, zal de speler de taalmodus betreden. Vier opties: 1st Audio, 2nd Audio, Subtitle en Exit. U kunt hier de taal van de 1st Audio (1e audio), 2nd Audio (2e audio), en ondertitel instellen.
- GMT Usage (GMT Gebruik)
  Twee opties: Off (Uit) , On (Aan).
- Tijdzone
  Met deze optie kunt u de tijdzone selecteren.
- System Schedule (Systeemschema)
  Deze optie is ervoor om het TV- of radioprogramma schema te bewerken; De speler zal automatisch naar de geplande TV- of radiozender gaan op de geplande tijd. Na het kiezen voor System Schedule en het drukken op OK of ⏯, zal de speler de Systeemschema modus betreden. U kunt tot 10 taken tegelijkertijd instellen. Wanneer u de taakmodus betreedt, dan zijn er vijf opties die u kunt instellen: Mode (Modus), Frequency (Frequentie), Channel type (Kanaal type) en Time setting (Tijdsinstelling).

✧ Exit (Verlaat)
Verlaat het [DVB-T Setup Menu].

1.2 Digital TV (Digitale TV)

✧ Na het kiezen voor 【Digital TV】in het hoofdmenu en het drukken op OK of ⏯, zal de speler de Digitale TV modus betreden.

- Druk op MUTE om het geluid te stoppen, en druk nogmaals om het geluid weer in te schakelen.
- Druk op de VOL+ of VOL- knoppen om het volume aan te passen onder het afspelen.
- Druk op de MENU knop om terug te keren naar het hoofdmenu onder het afspelen.
- Druk op de TTX knop om teletekst van het TV kanaal te lezen, druk op een willekeurige toets om teletekst te verlaten.
- Druk op de SUBTITLE knop, de speler zal nu de ondertitel tonen op het scherm.
- Druk op de AUDIO knop, de speler zal nu de audio-informatie op het scherm tonen.
- Druk op EPG om de elektrische programmagids modus te betreden. Hier kunt

u de zenderlijst en informatie over wat nu op TV is en/of wat in de toekomst op TV komt. U kunt in deze modus ook het TV-programma schema bewerken.

- Druk op de INFO knop en de speler toont de informatie over het huidige kanaal, zoals kanaal nummer, kanaal naam, sterkte en kwaliteit, onder het kijken.
- Druk op de TV/RADIO knop om te schakelen tussen TV- en Radiomodus.

2. Digitaal Foto Frame (DPF)

2.1 DPF Setup Menu

✧ Photo Setting (Foto Instelling)

- Interval Time (Interval Tijd)

  Hier kunt u het interval voor de Diashow kiezen.
- Transition Effect (Overgangseffect)

  Hier kunt u uit de verschillende overgangseffecten kiezen.
- Show type

  Twee opties waar u uit kunt kiezen: 【Fit Screen】 (Passend op Scherm), 【Full Screen】 (Volledig Scherm). Als u kiest voor 【Fit Screen】 of 【Full screen】, dan zal de diashow in 【Fit Screen】 of 【Full Screen】 modus worden uitgevoerd.
- Browse (Bladeren)

  Deze optie wordt gebruikt om de afbeelding bladermodus te kiezen. Twee opties waar u uit kunt kiezen:【Thumbnail】, 【File manager】.

✧ Auto-Play (Automatisch Afspelen)

Met deze optie kunt u de foto/muziek/film auto-play functie aan of uit zetten door te kiezen voor <On> (Aan) of <Off> (Uit) .

✧ Exit (Verlaat)

Verlaat het [DPF Setup Menu].

2.2 DPF Menu

2.2.1 Photo/Music/Movie (Foto/Muziek/Film)

✧ Na het kiezen voor 【Photo】/ 【Music】/【Movie】en het drukken op OK of ⏯, zal de speler automatisch controleren of USB of de geheugenkaart klaar zijn voor gebruik. De speler zal terugkeren naar het [DPF Menu] als deze niet klaar zijn voor gebruik.

Opmerking

De speler ondersteunt niet het tegelijkertijd lezen van meerdere apparaten.

✧ De speler speelt afbeeldingen / muziek / films direct af als de [auto-play] instelling op <On> staat.

✧ Als de instelling op <Off> staat, dan zal de speler de【Thumbnail】(Miniatuur) of【File Manager】 (Bestandsbeheer) modus betreden voor foto's, of 【File Manager】modus betreden voor muziek / film, om het afspelen te beheren. Wanneer u het bestand dat u wilt afspelen kiest, dan kunt u op OK of ⏯ drukken om het af te spelen.

2.2.2 Photo+Music (Foto/Muziek)

✧ Na het kiezen voor 【Photo+Music 】en het drukken op OK of ⏯, zal de speler controleren of USB of de geheugenkaart klaar zijn voor gebruik. De speler zal terugkeren naar het [DPF Menu] als deze niet klaar zijn voor gebruik.

✧ De speler zal automatisch muziek afspelen onder de diashow. Door op STOP te drukken, keert u terug naar het [DPF Menu].

2.2.3 Edit (Bewerken)

✧ Na het kiezen voor 【Edit】en het drukken op OK of ⏯, zal de speler de [Edit] modus betreden. U kunt hier kiezen uit drie opties: Copy, Delete en Exit.

- Copy (Kopieer)

  Deze optie wordt gebruikt wanneer u afbeeldingen van USB of geheugenkaart naar het interne geheugen wilt kopiëren, en ze wilt instellen als schermbeveiliging. U kunt afbeeldingen selecteren door op ▲▼ te drukken, en vervolgens op OK of ⏯ te drukken om de selectie te bevestigen. De speler annuleert de selectie door nogmaals op de OK of ⏯ te drukken. Wanneer een selectie gemaakt is, dan kunt u naar de [Save] optie gaan door op ◄ ► te drukken, en op [Save] te drukken om de afbeeldingen op te slaan.

- Delete (Verwijder)

  Deze optie wordt gebruikt om opgeslagen schermbeveiligingen te verwijderen. Gebruikers kunnen de [Delete] optie selecteren en op OK of ⏯ drukken om de [Delete] modus te betreden. Hier kunnen afbeeldingen geselecteerd worden met de richtingsknoppen, en vervolgens kunnen de geselecteerde afbeeldingen verwijderd worden door op OK of ⏯ te drukken. U kunt ook kiezen voor [Delete All] om alle afbeeldingen te verwijderen. Ook kunt u kiezen voor de [Sort] optie om de volgorde van de diashow of schermbeveiligingen te veranderen. Selecteer eerst de gewilde afbeelding, en druk op OK of ⏯, druk vervolgens op ◄ ► om de diashow volgende te veranderen. Ten slotte kan er ook voor [Slide Show] gekozen worden om door de afbeeldingen te bladeren in schermbeveiligingsmodus.

2.2.4 Favorite (Favorieten)

✧ Met deze optie kunt u een diashow krijgen van de afbeeldingen in uw intern geheugen.

3. Accessories Menu (Accessoires Menu)

3.1 Calendar (Kalender)

✧ Na het kiezen voor 【Calendar】in het [Accessories Menu] en het drukken op OK of ⏯, zal de speler de kalender instelinterface betreden.

- Display

  Deze optie is er om de【Calendar】te tonen. De getoonde datum van de kalender is ingesteld door het systeem. Behalve de huidige datum tonen, kunt u door de verschillende maanden bladeren met behulp van ▲▼, of verschillende jaren controleren door op ◄ ► te drukken.

- Set Date (Datum Instellen)

  U kunt de datum van het systeem instellen.

- Exit (Verlaat)

  Ga terug naar het [Accessories Menu].

3.2 Clock (Klok)

✧ Dit zal de klok instelinterface openen, na het kiezen van 【Clock】in het [Accessories Menu] en het drukken op OK of ⏯.

3.3 Alarm

✧ Dit zal de alarm instelinterface openen, na het kiezen van 【Alarm】in het [Accessories Menu] en het drukken op OK of ⏯.

4. Setup Menu

4.1 System Setting (Systeem Instelling)

✧ Language Setup (Taal setup)

- OSD Language (OSD-Taal)

  Deze optie wordt gebruikt om de OSD-taal in te stellen.

- Encoding (Codering)

  Twee opties: Western European, Central European.

✧ Display Setup

Gebruikers kunnen TV Standard (TV Standaard), AV Output (AV Uitvoer), Display type, Brightness (Helderheid), Contrast, TFT Brightness (TFT Helderheid), TFT Contrast en TFT Saturation (TFT Verzadiging) instellen in dit menu.

Opmerking

Wanneer gebruikers de TV standaard instellen, kan de verandering alleen gezien worden op het TV-Scherm en niet op het apparaatscherm.

Opmerking

Wanneer gebruikers de AV Uitvoer kiezen, dan zijn er twee opties: “TV”, “Panel”. Wanneer u “TV” selecteert, dan kunt u de AV Uitvoer functie in werking zien.

✧ Preference (Voorkeur)

- Change Pin (Verander Pin)
  Met deze optie kunt u de pincode veranderen.
- Default (Standaard)
  Na het kiezen van deze optie, zullen alle instellingen teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen.

✧ Exit (Verlaat)
Verlaat het [Setup Menu].

Technische Parameters

Paneelgrootte	10.1 inches
Resolutie	800 x 3RGBx480
Schermgrootte modus	16 : 9
Modulatieformaat	QPSK,16-QAM,64-QAM
Bandbreedte	6,7or8MHz
Invoer Frequentie	VHF 170-230MHz,UHF 470-862MHz
Trans Modus	2k of 8k FFT
Stroomvereiste	DC 12V / 1.0A
Stroomverbruik	10W
Luidspreker uitvoer	1W x2

Opmerking

Digitale Ontvangst is afhankelijk van uw regio, controleer de dekking voor aanschaf.

Voor informatie en ondersteuning bezoekt u:

http://www.lenco.eu

Indien u zich in de toekomst van dit toestel wenst te ontdoen, let er dan op dat elektrisch afvalmateriaal niet met het huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Breng het toestel naar een kringloopwinkel of anderevoorziening voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of winkelier indien u meer informatie wenst over recycling. (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten, AEEA).

Lenco

TV numérique avec CPN

DFT-1010

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Caractéristiques:

TV numérique (DVB-T)

- DVB-T MPEG-2 standard.
- Format de modulation : QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Bande passante : 6, 7 or 8 MHz.
- Fréquence d'entrée : VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
- Taux d'encodage :1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Prise en charge EPG.
- Prise en charge du Télétext et des sous titres.
- Recherche manuelle et automatique des chaînes TV de nombreux pays (Angleterre, Allemagne, Italie, France, Espagne, Portugal et Hollande, etc.).
- Les fonctions de gestion des chaînes comprennent les émissions favorites, le verrouillage de chaîne, le tri des émissions, l'effacement de chaînes TV. Prise en charge de la fonction naviguer entre les émissions favorites et prévisualisation d'émissions TV ou radio.
- Programmation d'émissions.
- Verrou parental.
- Prise en charge du mode affichage émissions TV au format vignette.
- Affichage de la puissance de signal et de la qualité d'émission.
- Types d'affichages pris en charge : 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
- Affichage multi langues : anglais, allemand, français, espagnol, hollandais.

Cadre photo numérique (CPN)

- Affichage écran numérique LCD 10.1 pouces.
- Mode taille écran : 16:9.
- Prise en charge des fichiers JPEG / MP3 / WMA / MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4.
- Prise en charge des cartes SD, MMC, MS et lecteurs USB.
- Prise jack sortie de signal AV intégrée et prise jack écouteurs.
- Diaporama automatique avec effets de transition.
- Lecture du diaporama avec musique de fond.
- Intervalles de diaporama de 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Fonctionne facilement avec télécommande ou réglage par boutons.

Accessoires

- Fonction horloge, alarme et calendrier.
- Prise en charge de la mise à jour du firmware.

Boutons

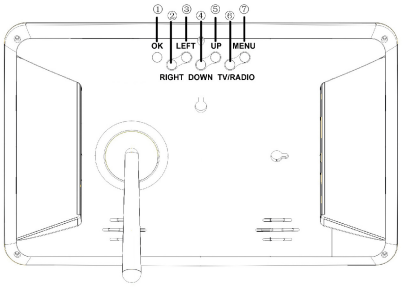

①	OK
②	DROIT
③	GAUCHE
④	BAS
⑤	HAUT
⑥	TV/RADIO
⑦	MENU

Télécommande

- **Description des fonctions des touches**

DESCRIPTION DES SYMBOLES

⏻	Allumer/éteindre écran LCD
TV/RADIO	Basculer entre TV/Radio
INFO	Affiche les informations de la chaîne à l'écran
🔇	Silence
1-9，0	Pour sélectionner les chaînes
◀◀	Retour rapide
▶▶	Avance rapide
RECALL	Retour à la chaîne précédente
FAV	Mettre en route le programme favorites
⏮	Revenir au précédent
⏭	Avancer au suivant
SETUP	Réglage
⏯	Lecture/pause
■	Stop
▲	Bouton directionnel / Basculer photo horizontalement / Chaîne suivante croissante
▼	Bouton directionnel / Basculer photo verticalement / Chaîne suivante décroissante
OK	Entrer
◀	Bouton directionnel / Pivoter photo
▶	Bouton directionnel / Pivoter photo
REPEAT	Répéter
EXIT	Quitter
MENU	Retour au menu principal
LIST	Liste émissions
TTX	Mode télétex
EPG	Passer en mode EPG
VOL+	Augmenter volume
VOL-	Baisser volume
AUDIO	Passer en mode audio
SUBTITLE	Passer en mode sous-titres

Menu Principal

✧ Lorsque l'appareil est en marche, le menu principal affiche quatre choix : 【Digital TV】 (TV numérique), 【DPF】(CNP), 【Setup】(Réglages) et 【Accessories】(Accessoires). Effectuer votre sélection en appuyant sur ▲▼ ◄ ► puis OK ou ⏯ pour y accéder.

1. TV numérique (DVB-T)

1.1 Menu réglages DVB-T

✧ Liste des émissions

- Emissions TV

  Après avoir choisi une émission TV, appuyez sur OK ou ⏯ pour accéder à un tableau d'édition d'émission. L'utilisateur peut éditer la liste des émissions TV. Trois options : Favoris, Déplacer et Effacer.

- Emissions Radio

  Après avoir choisi une émission radio, appuyez sur OK ou ⏯ pour accéder à un tableau d'édition d'émissions. L'utilisateur peut éditer la liste des émissions radio. Trois options : Favoris, Déplacer et Effacer.

- Tri

  L'utilisateur peut sélectionner le type de tri, trois options : Par nom, par service et par n° de chaîne.

✧ Recherche d'émission

- Recherche automatique

  Après avoir sélectionné recherche automatique, appuyez sur OK ou ⏯ afin d'accéder au dialogue de votre choix.

- Recherche manuelle

  Après avoir sélectionné recherche manuelle appuyez sur OK ou ⏯ afin d'accéder au mode recherche manuelle.

✧ Contrôle parental

- Verrouillage de chaîne

  Cette option permet de verrouiller ou non une chaîne.

  Deux options : Oui et Non. Si vous sélectionnez "Non' il faut effectuer tout d'abord le réglage du code.

- Réglage parental

  Cette option sert à définir le code.

✧ Réglages système

- Pays

  Cette option sert à définir le pays. Lorsque l'utilisateur sélectionne un pays, la langue d'affichage passe directement à la langue du pays sélectionné.

- Langage
  Sélectionnez la langue puis appuyez sur OK ou ⏯ afin d'enregistrer votre choix. Quatre options au choix de l'utilisateur : Audio 1, Audio 2, Sous-titres et Quitter.
- Utilisation du GMT
  Deux options: éteint, allumé.
- Fuseau horaire
  Cette option sert à sélectionner le fuseau horaire.
- Programmation système
  Cette option vous permet de programmer une émission TV ou radio ; L'émissions TV ou de radio programmée sera lancée à l'heure définie. Pour accéder au mode programmation système, sélectionner Programmation système et appuyer sur OK ou ⏯. L'utilisateur peut programmer jusqu'à 10 tâches à la fois. En mode Tâche cinq options doivent être définies : Mode, Fréquence, Type de chaîne et réglage de l'heure.

✧ Quitter
  Quitter [DVB-T Setup Menu] (Menu Réglages DVB-T)

1.2 TV numérique

✧ Sélectionnez 【Digital TV】(TV numérique) dans le menu principal et appuyez sur OK ou ⏯ afin d'accéder au mode TV numérique.

- Appuyez sur la touche MUTE (silence) pour couper le son et appuyez à nouveau sur la même touche pour rétablir le son.
- Appuyez sur la touche VOL+ (volume+) ou VOL- (volume-) pour régler le volume de lecture.
- Appuyez sur la touche MENU (Menu) pour revenir au mode principal pendant la lecture.
- Appuyez sur la touche TTX (Télétext) pour afficher les messages télétext de l'émission TV en cours. Appuyez sur une touche au choix pour le quitter.
- Appuyez sur la touche SUBTITLE (Sous-titres) afin d'afficher les sous-titres à l'écran.
- Appuyez sur la touche AUDIO (Audio) afin d'afficher les informations audio à l'écran.
- Appuyez sur la touche EPG (Guide Prgoramme Electronique) afin d'accéder au mode Guide Programme Electronique. L'utilisateur a ainsi accès à la liste et aux informations sur l'émission en cours et/ou future. Ce mode permet également à l'utilisateur d'éditer la programmation d'émission.
- Appuyez sur la touche INFO (informations) afin d'afficher les informations

concernant la chaîne à l'écran, telles que le numéro de chaîne, son nom, la puissance du signal et sa qualité.

- Appuyez sur la touche TV/RADIO (TV/Radio) afin de basculer entre les modes TV et radio.

2. Cadre Photo Numérique (CPN)

2.1 Menu réglages CPN

✧ Réglages photo

- Durée d'intervalle
  Option d'intervalle de temps du diaporama.
- Effets de transition
  Différent effets de transitionvous sont proposés.
- Afficher type
  Deux options au choix : 【Fit Screen】(Redimensionnage écran), 【Full Screen】(Plein écran). Lorsque vous choisissez 【Fit Screen】(Redimensionnage écran) ou【Full screen】(Plein écran), le diaporama affiche les photos selon le réglage défini.
- Parcourir
  Cette option sert à sélectionner les photos en mode parcourir. Deux options au choix : 【Thumbnail】(Vignette) 【File manager】(Gestionnaire de fichiers).

✧ Lecture automatique
Cette option permet d'activer ou de désactiver la fonction lecture automatique de photo/musique/film.

✧ Quitter
Pour quitter le [DPF Setup Menu] (Menu réglages CPN).

2.2 Menu CNP

2.2.1 Photos/Musique/Film

✧ Sélectionnez 【Photo】(photo)/【Music】(musique)/【Movie】(Film) et appuyez sur la touche OK ou ⏯ afin de vérifier automatiquement si la clé USB ou la carte mémoire est prête. Le retour au [DPF Menu] (Menu CNP) s'effectuera automatiquement si la clé ou la carte n'est pas prête.

Note

La lecture simultanée de plusieurs dispositifs n'est pas prise en charge.

✧ Photos/musique/films sont lus automatiquement lorsque [auto-play] (lecture automatique) est sur <On>.

✧ Sur <Off>, les modes 【Thumbnail】(Vignette) ou【File Manager】(Gestionnaire de fichier) sont accédés en mode photo, ou le mode 【File Manager】

(Gestionnaire de fichier) dans musique/films, afin d'en effectuer la lecture. Une fois le fichier désiré sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche OK ou ⏯ afin de le jouer.

2.2.2 Photo+Musique

✧ Sélectionnez 【Photo+Music】(photo+musique) et appuyez sur la touche OK ou ⏯ afin de vérifier automatiquement si la clé USB ou la carte mémoire est prête. Le retour au [DPF Menu] (Menu CNP) s'effectuera automatiquement si la clé ou la carte n'est pas prête.

✧ Le diaporama accompagné de musique commencera automatiquement. Appuyer sur STOP (STOP) permet de revenir au [DPF Menu] (Menu CNP).

2.2.3 Edition

✧ Sélectionnez 【Edit】(édition) et appuyez sur la touche OK ou ⏯ pour accéder au mode [Edit] (édition). Trois options sont proposées : Copier, Effacer et Quitter.

- Copier

  Cette option sert à copier des images de la clé USB ou carte mémoire sur la mémoire interne et de les utiliser comme économiseur d'écran. L'utilisateur sélectionne les images à l'aide des touches ▲▼ puis en appuyant sur OK ou ⏯ afin de confirmer la sélection. Pour annuler, appuyer une nouvelle fois sur OK ou ⏯. Lors de la sélection vous pouvez utiliser l'option [Save] (Sauvegarde) en appuyant sur ◄ ► puis [Save] (sauvegarde) afin d'enregistrer les images.

- Effacer

  Cette option sert effacer les économiseurs d'écran sauvegardés par l'utilisateur. Pour accéder à l''option [Delete] (Effacer), appuyer sur OK ou ⏯ afin de passer en mode [Delete] (Effacer). Sélectionnez les images à l'aide des boutons de direction, puis appuyez sur OK ou ⏯ afin d'effacer les images sélectionnées. Ou choisissez [Delete All] (Tout effacer) afin d'effacer toutes les images. Pour changer l'ordre de diaporama des économiseurs d'écran, utilisez l'option [Sort] (Mise en ordre). Sélectionnez d'abord les images désirées puis appuyez sur OK ou ⏯ et ◄ ► afin de changer l'ordre de diaporama. Vous pouvez enfin slectionner [Slide Show] (Diaporama) afin de parcourir les images en mode économiseur d'écran.

2.2.4 Favoris

✧ Cette option permet d'insérer dans un diaporama vos images sauvegardées dans la carte flash interne.

3. Menu Accessoires

3.1 Calendrier

✧ Sélectionnez 【Calendar】(Calendrier) dans [Accessories Menu] (Menu accessoires) et appuyez sur OK ou ⏯ afin d'accéder à l'interface réglage du calendrier.

- Affichage

  Cette option permet d'afficher le 【Calendar】 (Calendrier). La date affichée par le calendrier est réglée automatiquement. En plus de la date actuelle, vous pouvez parcourir les mois à l'aide de ▲▼, ou les années à l'aide de ◄ ►.

- Réglage de la date

  Vous pouvez régler la date du système.

- Quitter

  Revenir à [Accessories Menu] (Menu Accessoires).

3.2 Horloge

✧ Accéder à l'interface de réglage de l'horloge en sélectionnant 【Clock】 (Horloge) dans [Accessories Menu] (Menu Accessoires) et en appuyant sur la touche OK ou ⏯.

3.3 Alarme

✧ Accéder à l'interface de réglage de l'alarme, en sélectionnant 【Alarm】 (Alarme) dans [Accessories Menu] (Menu Accessoires) et en appuyant sur la touche OK ou ⏯.

4. Menu Réglages

4.1 Réglage du système

✧ Réglage de la langue

- Langue d'affichage

  Cette option sert à régler la langue d'affichage (OSD language).

- Encodage

  Deux options: Europe occidentale, Enrope centrale.

✧ Réglage de l'affichage

L'utilisateur peut régler le standard TV, la sortie AV, le type d'affichage, la luminosité, le contraste, la luminosité TFT, le contraste TFT et la saturation TFT à l'aide de ce menu.

Note

Lorsque l'utilisateur règle le standard TV, le changement de format TV est visible uniquement sur l'écran TV.

Note

Lorsque l'utilisateur sélectionne la sortie AV, deux options sont possibles : "TV" et "Ecran". La sortie AV fonctionne lorsque "TV" est sélectionné.

✧ Préférences

- Changer pin

  Cette option permet de changer le code pin.

- Défaut

  Cette option permet de restaurer tous les réglages d'usine.

✧ Quitter

Quitter le [Setup Menu] (Menu Réglages).

Paramètres techniques

Taille d'écran	10.1 pouces
Résolution	800 x 3RGBx480
Mode de taille écran	16 : 9
Format de modulation	QPSK,16-QAM,64-QAM
Bande passante	6,7or8MHz
Fréquence d'entrée	VHF 170-230MHz,UHF 470-862MHz
Mode trans	2k or 8k FFT
Alimentation Requise	DC 12V / 1.0A
Consommation d'énergie	10W
Sortie haut-parleurs	1W x2

Note

La réception numérique varie selon les lieux, vérifiez que le lieu où vous vous trouvez est bien couvert avant tout achat.

Pour toute information et aide, visitez le site :

http://www.lenco.eu

Si vous souhaitez vous débarrasser ultérieurement du produit, veuillez noter que : les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez les faire déposer dans les centres de recyclage existants. Contactez les autorités locales ou distributeurs pour obtenir de plus amples informations. (Directive de l équipement électronique et des déchets électriques).

Lenco

TV digital con DPF

DFT-1010

MANUAL DEL USUARIO

Características:

TV Digital (DVB-T)

- Estándar DVB-T MPEG-2.
- Formato de modulación: QPSK, 16-QAM, 64-QAM.
- Ancho de banda: 6, 7 o 8 MHz.
- Frecuencia de entrada: VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz.
- Relación de código:1/2,2/3,3/4,5/6,7/8.
- Admite EPG.
- Admite teletexto y subtítulos.
- Admite búsqueda automática y manual de canales de televisión en varios países (Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, Holanda, etc.).
- Funciones de gestión de canales incluyendo programas favoritos, bloqueo de canales, ordenación por programas, eliminar canales de televisión. Admite cambio entre programas favoritos y vista previa de programas de radio y TV.
- Admite calendario de programas.
- Admite bloqueo parental.
- Admite mostrar programas de TV en modo de miniaturas.
- Admite mostrar la información de intensidad de señal y calidad de los programas.
- Admite tipo de pantalla: 4:3PS, 4:3LB, 16:9.
- Lenguajes múltiples de OSD: inglés, alemán, francés, español y holandés.

Marco de fotos digital (DPF por sus siglas en inglés)

- Pantalla LCD digital de 10.1 pulgadas.
- Modo del tamaño de pantalla: 16:9.
- Admite archivos JPEG / MP3 / WMA / MPEG-1/ MPEG-2/ MPEG-4.
- Admite tarjetas SD, MMC y MS, y discos USB.
- Tomas de salida de señal de AV y para auriculares integradas.
- Presentación automática con múltiples efectos de transición.
- Reproduzca presentaciones con música de fondo.
- Intervalos de presentación de 5s/10s/15s/30s/1m/3m.
- Funciona fácilmente con el mando a distancia o el ajuste por botones.

Accesorios

- Con función de reloj, alarma y calendario.
- Admite actualización del Firmware.

Botones

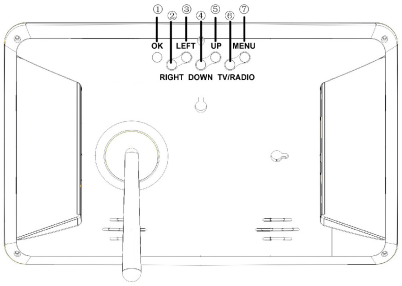

①	OK
②	DERECHA
③	IZQUIERDA
④	ABAJO
⑤	ARRIBA
⑥	TV/RADIO
⑦	MENÚ

Mando a distancia

- **Descripción de la función de las teclas**

SÍMBOLO	***DESCRIPCIÓN***
⏻	Encender/apagar LCD
TV/RADIO	Cambia entre TV/Radio
INFO	Muestra la información del canal actual
🔇	Silenciar
1-9，0	Para selección de canal
◀◀	Retroceso rápido
▶▶	Avance rápido
RECALL	Vuelve al canal anterior
FAV	Activa la función de programas favoritos
⏮	Salta hacia atrás
⏭	Salta hacia delante
SETUP	Configuración
⏯	Reproducir/pausar
■	Detener
▲	Botón de dirección / girar la foto horizontalmente / subir el canal
▼	Botón de dirección / girar la foto verticalmente / bajar canal
OK	OK
◀	Botón de dirección / girar foto
▶	Botón de dirección / girar foto
REPEAT	Repetir
EXIT	Salir
MENU	Volver al menú principal
LIST	Lista de programas
TTX	Modo teletexto
EPG	Entrar al modo EPG
VOL+	Aumentar el volumen
VOL-	Disminuir el volumen
AUDIO	Entrar al modo de audio
SUBTITLE	Entrar al modo de subtítulos

Menú principal

✧ Cuando el producto esta encendido, puede ver cuatro botones: 【TV Digital】, 【DPF】, 【Configuración】 y 【Accesorios】 en el menú principal. Puede escogerlas presionando ▲▼ ◄ ►, y luego OK o ⏯ para entrar.

1. TV Digital (DVB-T)

1.1 Menú de configuración de DVB-T

✧ Lista de programas

- Programas de TV

  Después de seleccionar Programas de TV, presione OK o ⏯ para entrar e irá a una tabla de edición de programas. Los usuarios pueden editar la lista de programas de TV. Hay tres opciones: Favor, Mover y Supr.

- Programas de radio

  Después de escoger Programas de radio, presione OK o ⏯ para entrar e irá a una tabla de edición de programas. Los usuarios pueden editar la lista de programas de radio. Hay tres opciones: Favor, Mover y Supr.

- Ordenar

  Los usuarios pueden ajustar el tipo de ordenamiento en este modelo con tres opciones: por nombre, por ID de servicio y por No. de canal.

✧ Búsqueda de programas

- Búsqueda automática

  Después de escoger Búsqueda automática, presione OK o ⏯ para entrar e irá al dialogo de su elección.

- Búsqueda manual

  Después de escoger Búsqueda manual presione OK o ⏯ para entrar e irá al modo de Búsqueda manual.

✧ Control parental

- Bloqueo de canal

  Esta opción es para que los usuarios bloqueen o no el canal.

  Dos opciones: Si, No. Si es no, los usuarios tendrán que entrar un pin establecido anteriormente.

- Ajuste parental

  Esta opción establece el pin.

✧ Ajustes del sistema

- País

  Esta opción es para establecer el país. Cuando los usuarios seleccionan el

país, el lenguaje de OSD cambiará automáticamente a su lenguaje nativo.

- Lenguaje
  Después de escoger el Lenguaje y presionar OK o ⏯, entrará al modo de lenguaje. Cuatro opciones: 1er Audio, 2do Audio, Subtítulos y Salir. Los usuarios pueden establecer el lenguaje de 1er Audio, 2do Audio y Subtítulos.
- Uso de GMT
  Dos opciones: Apagado, Encendido.
- Zona horaria
  Esta opción es para que los usuarios seleccionen la zona horaria.
- Programación del sistema
  Esta opción es para que los usuarios editen la programación de programas de radio o TV; esta automáticamente cambiará al programa de radio o TV programado a la hora. Después de escoger el sistema de Programación del sistema y presionar OK o ⏯, entrará en el modo de Programación del sistema. Los usuarios podrán ajustar hasta 10 tareas a la misma hora. Al entrar al modo de tarea, hay cinco opciones para ajustar: Modo, Frecuencia, Tipo de canal y Ajuste de hora.

✧ Salir
Sale al [Menú de configuración de DVB-T].

1.2 TV Digital

✧ Después de escoger 【TV Digital】 en el menú principal y presionar OK o ⏯, entrará en el modo de TV Digital.

- Presione MUTE para silenciar y luego presiónelo de nuevo para escuchar el sonido.
- Presione los botones VOL+ o VOL- para ajustar el volumen mientras reproduce.
- Presione el botón MENU para volver al menú principal mientras reproduce.
- Presione el botón TTX para leer los mensajes de teletexto mientras se reproducen programas de TV. Presione cualquier tecla para salir.
- Presione el botón SUBTITLE, se mostrarán los subtítulos en la pantalla.
- Presione el botón AUDIO, se mostrará la información del audio en la pantalla.
- Presione EPG para entrar al modo de la guía de programación electrónica. Los usuarios podrán conocer la lista de programas y la información de los que están reproduciendo o se reproducirán en el futuro. Los usuarios también podrán editar la programación de los programas de TV en este modo.

- Presione el botón INFO y la información del canal que se está reproduciendo, tal como el número del canal, nombre del canal, intensidad y calidad se mostrará.
- Presione el botón TV/RADIO para cambiar entre los modos TV y Radio.

2. Marco de fotos digital (DPF por sus siglas en inglés)

2.1 Menú de configuración del DPF

✧ Ajustes de fotos

- Intervalo de tiempo
  Opciones de los intervalos de presentación.
- Efectos de transición
  Opciones de los diferentes efectos de transición.
- Tipo de Show
  Dos opciones para escoger: 【Ajustar a pantalla】, 【Pantalla completa】. Cuando un usuario escoge 【Ajustar a pantalla】 o 【Pantalla completa】, luego irá a los modos 【Ajustar a pantalla】 o 【Pantalla completa】 en la presentación de fotos.
- Explorar
  Esta opción es usada para escoger el modo de exploración de imágenes. Hay dos opciones: 【Miniaturas】, 【Administrador de archivos】.

✧ Auto-reproducción
Esta opción le permite a los usuarios escoger entre <Encendido> o <Apagado> para la función de auto-reproducción de fotos/música/películas.

✧ Salir
Sale del [Menú de configuración de DPF].

2.2 Menú DPF

2.2.1 Foto/Música/Película

✧ Después de escoger entre 【Foto】/ 【Música】/【Película】y presionar OK o ⏯, se verificará su hay una tarjeta SD o unidad USB lista. Se regresará a [Menú DPF] si no está lista.

Nota

No se admite leer varios dispositivos a la vez.

✧ Se reproducirán las fotos / música / película directamente si el ajuste de [auto-reproducción] está en modo <Encendido>.

✧ Si el ajuste es <Apagado>, entrará a un modo 【Miniaturas】o【Administrador

de archivos】en las fotos., o en el modo 【Administrador de archivos】en música / película, para gestionar la reproducción. Cuando seleccione el archivo que desea reproducir, puede presionar OK o ⏯ para hacerlo.

2.2.2 Foto+Música

✧ Después de escoger 【Foto+Música】y presionar OK o ⏯, se verificará automáticamente si la tarjeta de memoria o USB esta lista. Si no lo está regresará a [Menú DPF].

✧ Se reproducirá automáticamente música mientras de presentan fotos. Si presiona STOP , se regresará a [Menú DPF].

2.2.3 Editar

✧ Después de escoger 【Editar】y presionar OK o ⏯, se entrará al modo [Editar] . Tendrá tres opciones: Copiar, Borrar y Salir.

- Copiar

  Esta opción es utilizada por usuarios para copiar imágenes desde la tarjeta de memoria o USB a la memoria interna y establecerlas como salvapantallas. Los usuarios pueden seleccionar imágenes presionando ▲▼, luego presionar OK o ⏯ para confirmar su selección. Si presiona OK o ⏯ de nuevo cancelará la selección. Cuando los usuarios completen las selecciones, puede [Guardar] la opción presionando ◄ ►, y luego presionar [Guardar] para almacenar las imágenes.

- Eliminar

  Esta opción es utilizada por usuarios para eliminar los salvapantallas guardados. Los usuarios pueden ir a la opción [Eliminar], presionar OK o ⏯ para entrar al modo [Eliminar]. Los usuarios pueden seleccionar las imágenes presionando los botones de dirección, luego presionar OK o ⏯ para eliminar lo seleccionado. O escoger [Eliminar todo] para eliminar todas las imágenes. Los usuarios también pueden escoger la opción [Ordenar] para cambiar el orden de la presentación de los salvapantallas. Primero, seleccione la imagen deseada, luego presione OK o ⏯, luego presione ◄ ► para cambiar el orden de presentación. Finalmente los usuarios pueden escoger [Presentación] para explorar las imágenes en el modo salvapantalla.

2.2.4 Favoritos

✧ Esta opción es para que presente las imágenes que ha guardado en la

memoria interna.

3. Menú Accesorios

3.1 Calendario

✧ Después de seleccionar 【Calendario】 en el [Menú Accesorios] y presionar OK o ⏯, entrará a la interfaz de ajustes del calendario.

- Exposición:
  Esta opción es para mostrar el 【Calendario】. La fecha del calendario que se muestra es definida por el sistema. A excepción de la fecha actual, usted puede explorar diferentes meses usando ▲▼ o ver diferentes años presionando ◄ ►.
- Ajuste de la fecha
  Puede ajustar la fecha del sistema.
- Salida
  Regresa al [Menú accesorios].

3.2 Reloj

✧ Entrará a la interfaz de ajustes del reloj, después de seleccionar 【Reloj】 en el [Menú accesorios] y presione OK o ⏯.

3.3 Alarma

✧ Entrará a la interfaz de ajustes de la alarma, después de seleccionar 【Alarma】 en el [Menú accesorios] y presione OK o ⏯.

4. Menú Configuración

4.1 Ajustes del sistema

✧ Ajustes de lenguaje

- Lenguaje del OSD
  Esta opción se usa para ajustar el lenguaje del OSD.
- Cifrado
  Dos opciones: Europa del este, Europa Central.

✧ Ajustes de pantalla

Los usuarios pueden ajustar los estándares de TV, salida AV, tipo de pantalla, brillo, contraste, brillo TFT, TFT Contraste y saturación TFT en este menú.

Nota

Cuando los usuarios ajustan el estándar de TV, el cambio en el formato de TV podría ser visto sólo en la pantalla del TV, pero no en la pantalla del motor.

Nota

Cuando los usuarios seleccionan una salida AV, hay dos opciones: “TV”, “Panel”. Cuando selecciona “TV”, podrá ver la función de salida AV factible.

✧ Preferencias

- Ajuste del Pin

  Esta opción cambia el pin.

- Predeterminado

  Después de escoger esta opción, todos los ajustes volverán a los ajustes de fábrica.

✧ Salida

Salida [Menú configuración].

Parámetros técnicos

Tamaño de la pantalla	10.1 pulgadas
Resolución	800 x 3RGBx480
Modo del tamaño de la pantalla	16 : 9
Formato de modulación	QPSK,16-QAM,64-QAM
Ancho de banda	6,7o 8MHz
Frecuencia de entrada	VHF 170-230MHz, UHF 470-862MHz
Modo de trans.	2k o 8k FFT
Requerimiento de alimentación	DC 12V / 1.0A
Consumo de energía	10W
Salida de altavoz	1W x2

Nota

La recepción digital depende de su área, compruebe su cobertura antes de comprar.

Para más información y soporte visite:

http://www.lenco.eu

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible.

Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).